BR15

Baxtran

WARNIER PESAGE

Indicateur Fonctionnement facile et intuitif avec un design moderne

Une plus grande facilité d'utilisation pour les fonctions traditionnelles avec plus de fonctionnalités et un design contemporain et moderne. Avec 5 touches de fonction et le mode de limites et d'alarme configurable pour flexibiliser son fonctionnement. De plus, l'indicateur BR15 dispose de trois vitesses pour le convertisseur AD.

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

Écran LCD de 30 mm

Coude adaptateur pour colonne

019 63 66 02
info@groupe-warnier.be

CARACTÉRISTIQUES:

- Indicateur poids tare.
- Boîtier ABS. Protection IP54.
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches ON et OFF.
- Écran LCD avec rétro-éclairage et 6 digits de 30 mm d'hauteur.
- Rétro-éclairage, 3 types: automatique, activée ou désactivée.
- Support en ABS pour colonne.
- Orifices de fixation murale inclus.
- Jusqu'à 4 capteurs de chargement de 350 Ω ou 8 capteurs de chargement de 700 Ω.
- Température de fonctionnement: -10ºC +40ºC.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 240VAC 50Hz.
- Batterie rechargeable 6V/4Ah.
- 120 heures environ de vie de la batterie avec rétro-éclairage activée.
- 160 heures environ de vie de la batterie sans rétro-éclairage.
- Gravité configurable.
- Unit 1 à choisir entre off, kg, T et g; Unit 2 à choisir entre off, lb, lboz; Unit 3 à choisir entre off, Taiwan Jin, CA ou VISS.
- Sortie RS232. Format PC et imprimante.
- Range unique, multi range ou intervalle multiple.
- Blister inclus.
- Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).

FONCTIONS CLAVIER:

- Sélection d'unités des pèses, zéro, tare, accumulation et transmission manuelle de données à PC ou imprimante, touche différentes d'ON et OFF.

FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animaux en mouvement, valeur crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro
- Fonction de seuils signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)
- Brut/Net
- Tare

Détail de la fixation

Dimensions (mm)

FORMAT POUR ENVOYER DES DONNÉES À UN PC OU POUR IMPRESSION:

Formats d'impression (poids ou pièces):
Impression simple: nombre de pesage et poids. Nombre total de pesages et accumulation de poids.

```
S/N    WT/KG
----------------
0001   0.64
0002   0.70
0003   0.64
----------------
0003   1.98
```

Impression de nombres de tickets. Brut. Tare. Nombre de tickets et poids net détaillé.

```
TICKET NO.0003
G      0.64kg
T      0.00kg
N      0.64kg

Total number
of tickets 0003
NET    1.92
```

Formats d'envois au PC (poids ou pièces):
Envoi continu sans accumulation avec stabilisation de poids ou envoi sans accumulation du poids par demande manuelle.
Deux formats de 8 chiffres, comprenant le signe et le point décimal, le cas échéant.
Format 1: Stable/Instable, brut/net, poids/pièces avec signe et unité.
Format 2: Poids/pièces avec signe et unité.

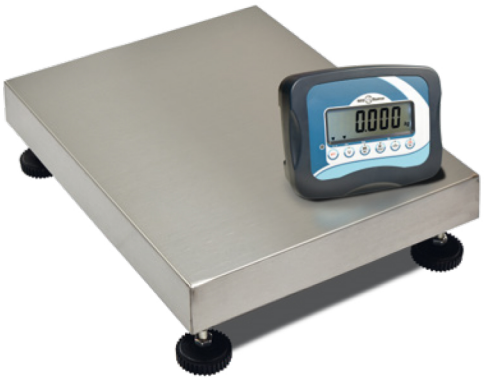

Code #	Description	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	€
260190	Indicateur poids tare	335x275x150	2,2	**89**

Accessoires		
Code #	**Description des accessoires**	**€**
-	Imprimantes	**Consultez nous**
910032	Colonne inoxydable (600 mm) avec pied inoxydable	**19**
910029	Colonne inoxydable (600 mm) avec pied peint	**27**
910030	Colonne inoxydable (300 mm) avec pied peint	**23**
910031	Colonne (300 mm) et pied inoxydables	**19**
910016	Adaptateur de support colonne à mural	**29**
910050	Accessoire feu rouge-orange-vert	**177**

019 63 66 02
info@groupe-warnier.be