



BR16

Baxtran

WARNIER
PESAGE

Indicateur Valable pour la métrologie légale

Indicateur de poids, valide pour métrologie légale, avec multiples fonctions, avec un design actuel et moderne. Multiples fonctions et différentes vitesses AD (rapide, moyenne ou lente) qui permettent différentes utilisations du indicateur BR16.



PCS



CHECK



MOVE



RS232



RS232



BAT INT



AC/DC




IP54



VERIF



Écran LCD rétroéclairé

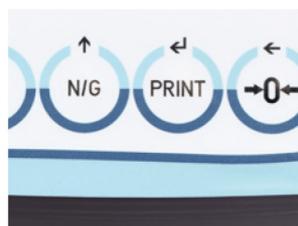

Clavier simple et pratique



Support pour colonne

CARACTÉRISTIQUES:

- Indicateur poids-tare.
 - Boîtier ABS. Protection IP54.
 - Clavier étanche avec 6 touches de fonctions et touches ON / OFF.
 - Écran LCD avec rétro-éclairage de grande taille avec 6 chiffres de 40 mm.
 - Trois modes de rétro-éclairage de l'écran: automatique, activé et désactivé.
 - Support ABS pour colonne.
 - Trous de fixation au mur inclus.
 - Blister inclus.
 - Jusqu'à 4 capteurs de chargement de 350 Ω ou 8 capteurs de chargement de 700 Ω.
 - Température de fonctionnement: - 10°C + 40°C.
 - Alimentation au réseau avec adaptateur AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
 - Batterie rechargeable 6V/4Ah.
 - Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage activé et RS232 ON: environ 80 heures.
 - Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage désactivé et RS232 OFF: environ 320 heures.
 - Unités: kg ou g ou t (à choisir au moment de la commande).
 - Sortie RS232. Envoi de données sous les formats PC et imprimante.
 - Range unique / Multi range (à choisir au moment de la commande).
 - Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).
- Homologation à 3.000 divisions OIML classe III.
 - Certification CE.

FONCTIONS DU CLAVIER:

- Sélection de l'unité de pesée, Brut/Net, accumulation et transfert manuel de données vers PC ou imprimante, zéro, tare. Touches ON/OFF séparés.

FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animal en mouvement, valeur de crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro
- Fonction de seuils signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)
- Brut/Net
- Tare

FORMAT POUR ENVOYER DES DONNÉES À UN PC OU POUR IMPRESSION:

Formats d'impression (poids ou pièces):

Impression simple: nombre de pesage et poids.
Nombre total de pesages et accumulation de poids.

Impression de nombres de tickets. Brut. Tare.
Nombre de tickets et poids net détaillé.

S/N	WT/KG
0001	0.64
0002	0.70
0003	0.64
0003	1.98

TICKET NO.0003

G	0.64kg
T	0.00kg
N	0.64kg

Total number
of tickets 0003
NET 1.92

Formats d'envois au PC (poids ou pièces):

Envoi continu sans accumulation avec stabilisation de poids ou envoi sans accumulation du poids par demande manuelle.

Deux formats de 8 chiffres, comprenant le signe et le point décimal, le cas échéant.

Format 1: Stable/Instable, brut/net, poids/pièces avec signe et unité.

Format 2: Poids/pièces avec signe et unité.



185

250

Dimensions (mm)

Détail de la fixation



Code #	Description	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	€
260657	Indicateur poids tare	360x220x160	2	120
260658	Indicateur poids tare avec RS232	360x220x160	2	130
Accessoires				
Code #	Description des accessoires			€
-	Imprimantes			Consultez nous
910032	Colonne inoxydable (600 mm) avec pied inoxydable			29
910029	Colonne inoxydable (600 mm) avec pied peint			24
910030	Colonne inoxydable (300 mm) avec pied peint			15
910031	Colonne (300 mm) et pied inoxydables			21
910016	Adaptateur de support colonne à mural			8